

G3

Manuel d' utilisation



GLOBAL HIGH TECH

www.globalhightech.fr

Copyright © 2008 Global High Tech S.A.S

Tous droits réservés

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous n'importe quelle forme ou par n'importe quels moyens sans le consentement écrit préalable de Global High Tech

Marques déposées

Toutes les autres marques déposées mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Remarque : les informations dans ce manuel peuvent être modifiées sans avertissement. Tout a été mis en oeuvre pour assurer l'exactitude du contenu, mais toutes les déclarations, informations et recommandations de ce manuel ne constituent en aucune manière une garantie, exprimée ou induite. La couleur du téléphone portable peut différer de celle de l'image dans le manuel de l'utilisateur.

1 Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes pour vous assurer d'une utilisation optimale et en toute sécurité de votre mobile. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la partie « Avertissements et précautions ».



N'utilisez pas votre mobile lorsque cela est interdit, il peut être source d'interférences et représenter un danger.



N'utilisez pas votre téléphone au volant.



Dans les hôpitaux ou centres médicaux, veillez à suivre les consignes. Eteignez votre mobile à proximité d'appareils médicaux.



Eteignez votre téléphone à bord d'un avion, il peut causer des interférences.



Eteignez votre mobile à proximité d'appareils électroniques sensibles. Il peut en affecter les performances.



Ne tentez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. Seules des personnes qualifiées peuvent démonter ou réparer le téléphone.



Ne placez pas votre téléphone et ses accessoires à proximité de forts champs électromagnétiques.



Ne placez pas de périphérique de stockage près de votre mobile. Les radiations peuvent effacer les données contenues.



Ne laissez pas votre appareil dans un endroit où la température est élevée et ne l'utilisez pas en présence de gaz inflammable comme dans une station service par exemple.



Ne laissez pas votre mobile et ses accessoires à la portée des enfants. Ne les laissez pas les utiliser sans surveillance.



Utilisez uniquement des batteries et chargeurs homologués pour éviter tout dommage.



Respectez les lois en matière d'appareil sans fil et les droits à l'image quand vous utilisez le téléphone.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Sommaire

1 Consignes de sécurité	3
2 Découvrir votre téléphone	9
Contenu du coffret	9
Votre téléphone	10
3 Préparer la mise en route.....	15
Batterie.....	15
Carte sim.....	16
Carte memoire	17
Allumer / Éteindre le téléphone.....	18
4 Appels	20
Passer un appel	20
Répondre à un appel	22
Manipulations en cours de communication	22
Appel d'urgence	25
5 Utiliser les fonctions du Menu	26
6 Répertoire	29
Fonctionnalités de base	29
Fonctionnalités avancées.....	29
7 Agenda	30
8 Jeux.....	31
Jeux prédéfinis	31

Boite Java	31
9 Multimédia	33
Camescope – appareil photo.....	33
Lecteur audio – lecteur vidéo.....	35
Enregistreur vocal.....	35
10 Messages	37
Options des messages	37
Créer et envoyer un message (sms, mms).....	39
Le menu « MESSAGES »	41
11 Calculatrice	44
12 Réglages	45
Téléphone	45
Date et heure	45
Affichage.....	46
Appels.....	46
Paramètres réseau.....	49
Profil de connexion.....	49
Allumage / extinction	50
Réinitialiser	50
13 WAP	52
Menu de l'explorateur WAP (hors-ligne)	52
Menu de l'explorateur WAP (En ligne)	54
14 Mon contenu	55
Carte mémoire	55
Vidéos	57

Sonneries	58
Images	59
Musiques	59
Fichiers texte.....	60
Formater	60
Etat mémoire	60
15 Alarme.....	62
Horloge mondiale.....	62
Compte à rebours.....	62
Chronomètre.....	63
Alarme.....	63
16 Profils	65
Activation d'un profil	65
Modifier ou personnaliser un profil.....	65
17 Connectivité	67
Bluetooth.....	67
Mémo.....	69
Profil de connexion.....	69
18 Outils.....	71
Devise.....	71
Convertisseur	71
Application stk.....	71
19 Journal d'appel	72
Appels sortants	72
Appels reçus.....	73
Appels manqués.....	73

Durée des appels.....	73
20 Sécurité	74
Mode filtrage	74
Téléphone verrouillé.....	75
PIN.....	75
Changer le mot de passe.....	76
21 Avertissements et précautions d'usage de l'appareil	77
Appareils électroniques	77
Les implants électroniques.....	77
Hôpital.....	77
Avions et Aéroports	78
Inflammables et explosifs	78
Sécurité routière	78
Environnement de stockage.....	79
Sécurité enfants	80
Environnement de fonctionnement	80
Nettoyage et entretien	81
Protection de l'environnement	81
Appel d'urgence	81
Batterie.....	82
Chargeur.....	82
Utilisation du câble USB.....	83
Règles d'exposition aux radiofréquences.....	84
22 Sigles et abréviations	86
Déclaration de conformité (R&TTE)	87

2 Découvrir votre téléphone

Votre mobile peut utiliser les réseaux GSM/GPRS 900/1800/1900. Il peut passer automatiquement d'un réseau à l'autre de manière à ce que vous puissiez bénéficier des services à tout moment.

Remarque: Les services supportés par votre mobile doivent être supportés par le réseau. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre opérateur réseau sur le lieu d'utilisation.

CONTENU DU COFFRET







Le coffret contient les éléments suivants :

- Un mobile
- Un chargeur secteur
- Une batterie Li-polymère
- Un câble USB
- Un casque stéréo
- Un manuel d'utilisation
- Une carte micro SD 1Go

VOTRE TELEPHONE



Touches

Touches	Description
<p>Touche latérale HAUT</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Se déplacer vers le haut. • Appuyer brièvement sur cette touche pour mettre fin à la sonnerie d'un appel entrant ou à une alerte. • En cours de communication, appuyer pour augmenter le volume. • En veille, appuyer pour accéder à l'écran de contrôle du volume sonnerie • Maintenir pour changer le profil du mode courant en mode réunion.
<p>Touche latérale BAS</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Déplacer vers le bas • Appuyer brièvement sur cette touche pour mettre fin à la sonnerie d'un appel entrant ou à une alerte. • En cours de communication, appuyer pour baisser le volume. • En veille, appuyer pour accéder à l'écran de contrôle du volume sonnerie • Maintenir pour changer le profil du mode réunion au mode courant.
<p>Touche d'envoi (Ent)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Composer. • Prendre à un appel entrant • Accéder à la liste des appels entrants. • En veille, appuyer pour accéder à la liste des appels sortants.
<p>Touche POWER (Pwr)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer brièvement pour désactiver le rétroéclairage. • Maintenir la touche pour allumer ou éteindre le téléphone.
<p>Touche « fin »</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • En veille, appuyer pour accéder ou revenir à l'écran principal. • Dans le menu principal, appuyer pour revenir à l'écran de veille. • Raccrocher pour mettre fin à un appel.


























Ports du mobile









Port	Description
Ecouteurs	Pour connecter les écouteurs
Chargeur	Pour charger le chargeur et le câble USB
Carte mémoire	Pour connecter la carte mémoire

Accueil



Icônes (barre)

Icônes	Description
	Indique l'intensité du signal réseau (maximum : 4 barres)
	Absence de réseau
	Le réseau utilisé est le GPRS
	Le réseau utilisé est EDGE
	Les mémoires SMS du téléphone et de la carte SIM sont pleines
	La mémoire MMS est pleine
	La mémoire pour les messages WAP Push est pleine
	Le mode avion est activé (le téléphone est hors-ligne)
	Le mode voiture est activé
 ou 	Le mode réunion est activé
	Le mode mains libres est activé
 ou 	Le mode extérieur est activé
 ou 	Le mode silencieux est activé
 ou 	Le mode personnel est activé
	Le renvoi d'appel universel est activé
	Le bluetooth est activé
	Une carte mémoire est insérée dans le téléphone
	L' USB est utilisé
	L' alarme est activée
 ou 	Un message non lu

	Un message WAP push non lu
	Autonomie de la batterie
	Etat du chargement
	Le chargement ne fonctionne pas
	Une alarme non lue, réveil activé
	Rappel pour un évènement à venir
	Indication d'un appel en absence
	[Heure] : [minutes] (peut être réglée aux formats 24h ou 12h ; peut afficher l'heure dans des pays étrangers ⇒ à configurer dans les réglages)
11/01/2008 [Dim]	date [jour] (format réglable)

3

Préparer la mise en route

BATTERIE

Installer la batterie

- Insérer la batterie à l'arrière du téléphone,
- Appuyer jusqu'à entendre un clic.

Oter la batterie

Toujours enlever la batterie quand le téléphone est éteint sous peine d'endommager le téléphone.

- Pousser le loquet vers le haut,
- Retirer la batterie.

Charger la batterie

! Avant de charger la batterie, veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

Avertissements :

- Lors de la première charge, charger la batterie au moins 12 heures.
- La batterie se décharge aussi en cas d'absence prolongée d'utilisation. La charger de nouveau avant emploi.
- Le temps de charge varie selon la température et l'âge de la batterie.
- La batterie peut être rechargée à de nombreuses reprises mais finit toujours par perdre en autonomie. Au bout d'un certain nombre de chargements, l'autonomie de la batterie diminue. Dans ce cas, il faut la remplacer.
- Ne pas heurter violemment la batterie ni la jeter sous peine de provoquer une fuite de liquide, des dommages, une surchauffe, ou une explosion.
- Charger la batterie uniquement avec le chargeur fourni avec le mobile.
- Il est possible de charger la batterie à tout moment et d'utiliser le téléphone en même temps.

- Lorsque la batterie est en charge et que le téléphone est allumé, une icône apparaît en haut à droite de l'écran. Les barres horizontales indiquant le chargement clignotent de manière continue. La batterie est complètement chargée quand cette icône arrête de clignoter.
- Quand le téléphone est éteint et le chargeur connecté, une icône cylindrique clignotant indique le niveau de chargement. Lorsque l'icône cesse de clignoter, la charge est terminée.

Remarque : Un signal sonore se fait entendre quand la puissance de la batterie est faible. Si la batterie est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Avant de brancher le câble d'alimentation du chargeur, assurez-vous que la batterie est convenablement installée dans votre téléphone.

Pour charger la batterie :

- Brancher le câble d'alimentation du chargeur à une prise électrique,
- Insérer la prise du chargeur dans la prise du téléphone,
- Si vous chargez votre téléphone lorsqu'il est allumé, l'icône de la batterie se met à clignoter. Quand le chargement est terminé, l'icône de la batterie est pleine et statique. Retirer le câble de la prise électrique puis retirez ensuite le câble du téléphone.
- Si vous chargez votre téléphone lorsqu'il est éteint, une grande icône verte représentant une pile, s'affiche au centre de l'écran, ainsi qu'un bouton « allumer » en dessous. Le contenu de la pile augmente tant que le chargement est en cours. Lorsque la batterie est chargée, la pile à l'écran est pleine et statique. Vous pouvez débrancher votre téléphone.

CARTE SIM

Votre carte de SIM contient des informations telles que des numéros de téléphone et des contacts. Chargez votre carte de SIM avant d'utiliser votre téléphone.

Pour utiliser la carte SIM correctement, lire attentivement les instructions suivantes :

- Garder la carte SIM hors de la portée des enfants.
- La carte SIM et les contacts dorés de la carte SIM peuvent se tordre et se rayer facilement. Faire

attention à la manière dont vous la rangez, chargez ou l'enlevez.


- Toujours débrancher le chargeur du téléphone avant de charger ou d'enlever la carte SIM.

Insertion de la carte SIM

Pour insérer la carte SIM :

- Éteindre le téléphone et retirer la batterie.
- Insérer la carte dans l'emplacement prévu à cet effet. Faire attention au sens de la carte.
- Faire glisser la carte dans l'emplacement prévu à cet effet.

Pour plus de précisions, se référer aux images ci-dessous :

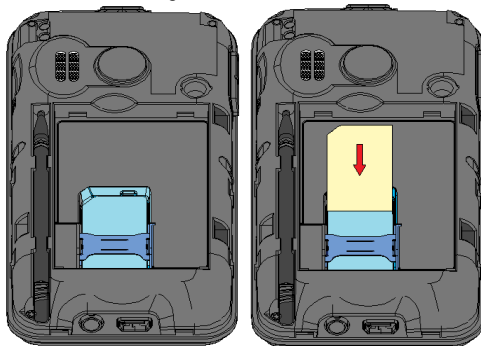

Ôter la Carte SIM

Pour ôter la carte SIM :


- Eteindre le téléphone et retirer la batterie.
- Maintenir la carte SIM appuyée avec un doigt et la faire glisser en dehors de l'emplacement.

CARTE MEMOIRE

Installer et ôter la Carte Mémoire

Le téléphone supporte une carte mémoire (T-flash) allant jusqu'à 2G.

- Retirer le capot arrière du téléphone, l'emplacement de la carte de mémoire se situe en haut à droite du téléphone. Insérer alors la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet, les contacts dorés vers le haut.
 - Après avoir bien installé la carte mémoire, l'icône de la carte apparaît dans la barre d'indicateurs de l'écran de veille.
 - Pour enlever la carte mémoire, appuyer sur la carte mémoire doucement. Elle sera automatiquement expulsée vers l'extérieur. Retirer-la.
- Pour de plus amples détails, se référer aux images suivantes :

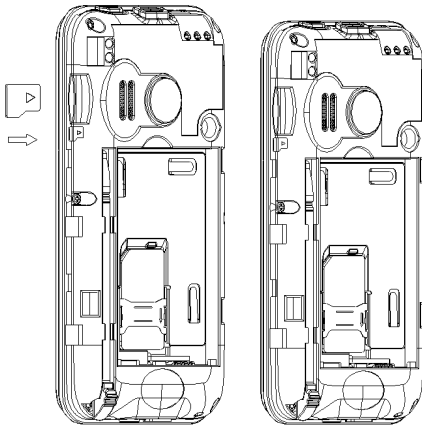

ALLUMER / ÉTEINDRE LE TELEPHONE

Allumer le téléphone

S'assurer que la carte SIM est bien insérée dans l'emplacement prévu à cet effet et que la batterie est chargée. Appuyer ensuite sur la touche **Power** jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

Éteindre le téléphone

En mode veille, appuyer sur la touche **Power** jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne.

Mot de passe du téléphone

Un mot de passe protège votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Le mot de passe de téléphone est prédéfini, il s'agit du numéro 0000. Pour le modifier, se référer au paragraphe sur la sécurité.

Code PIN

Le code PIN (numéro d'identification personnel) sert à protéger votre carte SIM contre toute utilisation frauduleuse de votre téléphone. C'est habituellement votre opérateur téléphonique qui vous fournit votre le PIN. Si vous ne l'avez pas eu ou perdu, veuillez contacter votre opérateur téléphonique.

Code PUK

Pour déverrouiller la carte SIM, entrer le code PUK (code de déverrouillage du code PIN). C'est habituellement votre opérateur téléphonique qui vous fournit le code PUK en même temps que le code PIN. Si vous ne l'avez pas eu ou perdu, veuillez contacter votre opérateur téléphonique.

4 Appels

Lorsque le nom de l'opérateur apparaît sur l'écran du téléphone et que l'écran de veille s'affiche, vous pouvez composer ou répondre à des appels. La barre d'informations en haut à droite de votre téléphone indique l'intensité du signal de réseau (le signal maximum est indiqué par quatre barres). Ce signal influence énormément la qualité de communication. Même en se déplaçant sur une petite surface, l'intensité du signal peut considérablement changer.

PASSER UN APPEL

Il est possible de composer un numéro via différents modes de numérotation à partir de l'écran de veille : en composant directement le numéro, via le répertoire, via la numérotation rapide ou via la carte SIM.

- **Composition directe** : sur l'écran de veille, appuyer avec le stylet sur l'écran pour accéder à l'écran virtuel de composition. Composer le numéro que vous désirez.
- **Composition à partir du Répertoire** : sélectionner le Répertoire dans le menu principal. Une fois dans le répertoire, trouver le contact que vous voulez appeler et son numéro correspondant. Appuyer sur la touche **Ent** pour appeler.
- **Numérotation rapide**: la numérotation rapide est également appelée numérotation abrégée. Il est possible de prédéfinir 8 numéros. En mode composition, appuyer longtemps sur l'une des touches de 2 à 9 préalablement définie, le téléphone compose le numéro automatiquement.
- **Composition à partir de la carte SIM** : sur l'écran de composition virtuel, appuyer avec le stylet sur l'écran puis sur la touche **☰** afin de mettre en route le mode de composition de la carte SIM. Cela permet d'afficher le numéro de téléphone préenregistré dans la carte SIM, appuyer sur **Ent** pour appeler.

Passer un appel national

La méthode la plus simple est d'utiliser les touches numériques pour entrer le numéro de téléphone, appuyer ensuite sur **Ent** ou taper légèrement sur l'écran pour lancer l'appel. Quand vous lancez l'appel, le nom et le numéro de la personne s'affichent. Une fois que le téléphone est en communication, la durée de la communication s'affiche également.

Après avoir utilisé les touches numériques pour lancer un appel, taper légèrement sur **Options** pour activer le menu et suivre les instructions suivantes :

- Sélectionner **Enregistrer** pour sauvegarder le numéro de téléphone,
- Sélectionner **Envoyer un SMS** pour écrire un court message et l'envoyer,
- Sélectionner **Envoyer un MMS** pour entrer dans la fonction MMS.

Une fois que la communication est terminée, appuyer sur la touche **Raccrocher** pour raccrocher le téléphone.

Appeler une extension de téléphone fixe

Il est parfois impossible de composer directement l'extension d'une ligne de téléphone fixe. Il faut donc appeler la ligne centrale avant de composer le numéro d'extension. Insérer « P » entre le numéro d'appel central et le numéro d'extension et le combiné composera l'appel pour vous. Après avoir tapé le numéro de téléphone, appuyer sur # pour entrer « P » qui s'affichera à l'écran. Vous pouvez insérer autant de « P » que vous avez besoin de marquer des pauses.

Passer un appel international

Pour composer un numéro de téléphone international, vous devez seulement entrer le symbole « + » (maintenir la touche * appuyée sur l'écran de composition virtuel jusqu'à ce que le symbole « + » apparaisse à l'écran), insérer l'indicatif pays et compléter le numéro de téléphone.

Par exemple : si vous appelez sur un portable français, vous devez maintenir la touche * appuyée (jusqu'à ce que le symbole « + » apparaisse), et entrer l'indicatif pays de la France « 33 » puis compléter le numéro de téléphone.

REPENDRE A UN APPEL

Quand vous recevez un appel, le téléphone affiche le numéro de téléphone et le nom de l'appelant. Vous serez averti d'un nouvel appel entrant en fonction des réglages de votre téléphone, soit par une vibration, soit par une sonnerie, soit par les deux, ou bien par l'éclairage de l'écran de votre téléphone.

Quand le téléphone vibre et sonne, l'écran vous indique un appel, appuyer sur **Ent** ou **Réponse** pour répondre à l'appel.

Une fois que la conversation est terminée, appuyer sur **Raccrocher** pour raccrocher.

Quand vous êtes en communication, le téléphone vous alerte d'un deuxième appel au moyen d'un bip. Vous pouvez alors appuyer sur **Ent** ou **Réponse** pour répondre au nouvel appel et le premier appel sera automatiquement mis en attente. Si vous ne souhaitez pas répondre au deuxième appel, appuyer sur **Fin** ou **Rejeter** pour rejeter l'appel.

MANIPULATIONS EN COURS DE COMMUNICATION

Pendant la communication, taper avec votre stylet sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes : **En attente**, **Enregistrer**, **Pause**, **Nouvel Appel**, **Répertoire**.

Sélectionner **En attente** pour mettre la communication en cours en attente. Lorsque la fonction est activée, les deux parties ne peuvent plus s'entendre. L'option **En attente** est désactivée au profit de l'option **Activé**. Cette option permet de revenir en mode normal.

Sélectionner **Enregistrer** pour enregistrer la communication en cours. Avant d'enregistrer, demandez d'abord l'autorisation à votre interlocuteur. Vous pouvez arrêter la fonction **Enregistrer** en choisissant **Arrêter l'enregistrement**. Cette fonction permet d'arrêter l'enregistrement et de le sauvegarder.

Sélectionner **Muet** pour interrompre momentanément la conversation. Grâce à cette fonction, vous pouvez entendre la voix de votre interlocuteur mais celui-ci ne peut pas vous entendre, ce qui vous permet de communiquer plus facilement avec d'autres personnes sur place. Il est possible de désélectionner cette option en choisissant **Désactiver** dans le menu afin de revenir en communication normale.

Sélectionner **Nouvel appel** pour lancer un deuxième appel. Vous pouvez également lancer un

deuxième appel en appuyant sur les touches numérotées pendant la communication et appuyer sur **Ent** pour lancer l'appel.

Sélectionner **Répertoire** pour entrer dans la fenêtre des contacts, ceci permet de retrouver un numéro de téléphone rapidement pendant un appel.

Ajuster le volume

Appuyer sur la touche Volume en haut à gauche de votre téléphone pour augmenter ou diminuer le volume pendant la communication.

Mettre fin à un appel

Appuyer sur **Raccrocher** pour mettre fin à un appel. Après avoir mis fin à l'appel, la durée de communication s'affiche.

Notification de SMS

Lorsque vous êtes en communication, un bip se fait entendre lorsque vous recevez un nouveau SMS.

Reprendre le premier appel

Quand vous prenez un deuxième appel, le premier appel est mis en attente. Il est possible de reprendre la communication initiale en appuyant sur **Basculer** dans le menu Options, mais le second appel sera alors à son tour mis en attente.

Répondre à deux appels simultanément

Lorsque vous répondez à deux appels en même temps, le numéro du premier appel s'affiche tandis que le second appel est mis en attente. Pour prendre ce deuxième appel :

- Sélectionner **Basculer** pour passer d'un appel à l'autre.
- Sélectionner **Raccrocher** pour mettre fin à la communication en cours (ou touche **fin**).
- Sélectionner **Muet** pour interrompre momentanément la conversation. Grâce à cette fonction, vous pouvez entendre la voix de votre interlocuteur mais celui-ci ne peut pas vous entendre, ce qui vous permet de communiquer plus facilement avec d'autres personnes sur place. Il est possible de désélectionner cette option en choisissant **Désactiver** dans le menu afin de revenir en

communication normale.

- Sélectionner **Conférence** pour tenir une réunion avec plusieurs intervenants et communiquer avec les différents participants simultanément.
- Sélectionner **Répertoire** pour entrer dans la fenêtre des contacts, ceci permet de retrouver un numéro de téléphone rapidement pendant un appel.

Tenir une conférence téléphonique

Vous pouvez tenir une conférence téléphonique et effectuer des appels séparés avec les différents interlocuteurs. Les fonctions incluent : **En attente**, **Enregistrer**, **Muet**, **Nouvel appel**, **Liste de conférence**, **Répertoire**.

- Sélectionner **En attente** pour mettre la communication en cours en attente (cette fonction dépend de la carte SIM). Lorsque la fonction est activée, les deux parties ne peuvent plus s'entendre. L'option En attente est désactivée au profit de l'option Désactiver le mode attente. Cette option permet de revenir en communication normale.
- Sélectionner **Enregistrer** pour enregistrer la communication. Avant d'enregistrer, demandez d'abord l'autorisation à votre interlocuteur. Vous pouvez arrêter la fonction Enregistrer en choisissant Arrêter l'enregistrement. Cette fonction permet d'arrêter l'enregistrement et de le sauvegarder.
- Sélectionner **Muet** pour interrompre momentanément la conversation. Grâce à cette fonction, vous pouvez entendre la voix de votre interlocuteur mais celui-ci ne peut pas vous entendre, ce qui vous permet de communiquer plus facilement avec d'autres personnes sur place. Il est possible de désélectionner cette option en choisissant Désactiver dans le menu afin de revenir en communication normale.
- Sélectionner **Nouvel appel** pour lancer un nouvel appel. Vous pouvez également lancer un nouvel appel en appuyant sur les touches numérotées pendant la communication et appuyer sur **Ent** pour lancer l'appel.
- Sélectionner **Liste de conférence** pour entrer un interlocuteur dans la fenêtre des contacts.
- Sélectionner **Répertoire** pour entrer dans la fenêtre des contacts, ceci permet de retrouver un numéro de téléphone rapidement pendant un appel.

APPEL D'URGENCE

Dans n'importe quel pays équipé du réseau GSM, vous pouvez émettre un appel d'urgence uniquement dans la zone géographique couverte par le réseau (vous pouvez obtenir ces informations en vérifiant l'intensité du signal de réseau dans le coin supérieur gauche de l'écran). Dans la zone de couverture par le réseau, vous pouvez émettre un appel d'urgence, même si vous n'avez pas de carte SIM (le « **112** » en France).

5

Utiliser les fonctions du Menu

Ce chapitre vous aidera à vous familiariser avec les différentes fonctions et la structure du menu du téléphone. Il vous expliquera comment régler les fonctions de votre téléphone de manière à ce qu'il réponde précisément à vos besoins et vous indiquera comment utiliser les fonctions de base.

Pour faire apparaître le menu, presser la touche **Raccrocher**. Pour accéder à la deuxième page du menu, appuyer sur la flèche de votre choix en bas de l'écran.

Le menu de base du téléphone se compose de : répertoire, agenda, jeux, multimédia, messages, calculatrice, réglages, WAP, mon contenu, alarme, profils, connectivité, outils, journal d'appels et sécurité (menu pages 1 et 2 ci-dessous). Ces fonctionnalités sont détaillées dans les pages suivantes.



En dessous du menu se trouvent 4 raccourcis : **clavier numérique**, **création d'un sms**, **répertoire** et **l'appareil photo**.

Répertoire	Accéder au répertoire, gérer ses contacts (créer, supprimer, déplacer, former des groupes)
Agenda	Accéder au calendrier, planifier des notes/rappels
Jeux	Accéder aux jeux, télécharger des jeux
Multimédia	Faire une vidéo, lire de la musique/une vidéo, enregistrer un son
Messages	Créer un message, voir sa boîte de réception/envoi/brouillons/document, accéder à la messagerie vocale
Calculatrice	Accéder à la calculatrice
Réglages	Effectuer les réglages de base du téléphone (heure, date, préférences d'affichage...), configuration concernant les appels (renvoi, appel en attente, masquer le numéro...)
WAP	Naviguer sur internet
Mon contenu	Gérer les contenus du téléphone et de la carte mémoire (micro SD 1Go incluse dans le pack) : vidéo, musique, sonneries, images...
Alarme	Régler jusqu'à 5 alarmes/réveils
Profils	Changer de profil, modifier les profils (Normal, réunion, en voiture, extérieur, silencieux, avion ou personnel)
Connectivité	Activer/désactiver le Bluetooth, créer des mémo/notes, passer en mode USB (connecter à l'ordinateur via le câble)
Outils	Accéder aux devises, convertisseurs et diverses applications
Journal d'appels	Accès aux appels entrant/sortant/en absence et aux statistiques sur les appels
Sécurité	Modifier le code PIN, filtrer les appels et sms entrants (liste noire-liste blanche), verrouillage du téléphone

6 Répertoire

Pour accéder au répertoire, appuyer sur l'icône **répertoire** dans le menu principal

FONCTIONNALITES DE BASE

Le répertoire donne accès aux répertoires du téléphone et de la carte SIM : créer/modifier/supprimer un contact, accéder au contenu des groupes, le modifier, etc. Pour appeler un contact, le sélectionner et presser la touche **décrocher** (envoi).

FONCTIONNALITES AVANCEES

Par exemple : pour personnaliser la sonnerie pour un contact (ATTENTION, pour être personnalisable, un contact doit être enregistré sur le téléphone) :

- Sélectionner un contact : la fiche personnelle s'affiche alors,
- Appuyer sur **sonnerie** à côté des notes de musiques,
- Appuyer sur **modifier** (en haut à droite),
- Se rendre à l'emplacement de la sonnerie : **par exemple** si la sonnerie désirée se trouve sur la carte mémoire (micro SD), appuyer sur **musique carte mémoire**,
- Sélectionner la sonnerie désirée,
- Appuyer sur **définir** (en haut à droite),
- Appuyer sur **enregistrer**.

Pour personnaliser d'autres éléments (image, note, mail...), appuyer sur l'élément à personnaliser sur la fiche personnelle du contact. En cas de problème, des tutoriels « pas-à-pas » sont à disposition sur le site de GHT (www.globalhightech.fr).

7 Agenda

Pour accéder à l'agenda, appuyer sur **Agenda** dans le menu principal. Cette fonctionnalité donne accès au calendrier et permet de planifier un événement. En appuyant sur options (en haut à droite), vous accédez aux différentes fonctionnalités :

Menu → agenda → options → **saisir la date**

Permet de visualiser une date. Entrer la date désirée à l'aide du clavier virtuel.

Menu → agenda → options → **créer**

Remplir toutes les informations relatives à cet événement, puis la date et l'heure auxquelles le rappel doit être programmé.

Appuyer sur **Options** pour activer le menu, et ajouter d'autres informations relatives à l'événement :

- **Date** : fixer la date à rappeler pour l'événement ;
- **Heure** : régler l'heure à laquelle vous voulez que le téléphone vous rappelle l'événement ;
- **Mémo** : description de l'événement lui-même ;
- **Son** : régler la sonnerie qui rappellera l'événement ;
- **Période** : régler la période de répétition de l'événement ;
- **Etat** : activer/désactiver l'agenda.

Menu → agenda → options → **voir le résumé**

En cliquant sur **Options**, les utilisateurs peuvent exécuter les opérations suivantes :

- **Envoyer par Bluetooth** : envoyer l'événement programmé par Bluetooth ;
- **Tout envoyer par BT** : envoyer tous les événements programmés par Bluetooth ;
- **Modifier** : modifier l'agenda.

Menu → agenda → options → **Fin de l'événement**

Quand l'événement arrive à échéance une sonnerie retentit pour prévenir l'utilisateur. Si le téléphone est éteint au moment de l'alerte, la sonnerie de rappel ne retentit pas.

8 Jeux

JEUX PREDEFINIS

Menu → Jeux → Jeux

Le téléphone a 2 jeux prédéfinis : Boxman et Bobble.

Boxman

L'objectif de ce jeu consiste à guider un personnage afin de remettre en place des caisses éparpillées. La difficulté vient du fait qu'il faut déterminer le chemin idéal dans le déplacement des caisses afin d'éviter de se retrouver bloqué, le personnage pouvant seulement pousser les caisses.

Appuyer sur la touche OK pour jouer. Appuyer sur la touche droite du téléphone pour sortir du jeu, la touche **PWR** pour sauvegarder automatiquement et sortir du jeu.

Bobble

Lancez des bulles avec votre canon pour former des groupes de même couleur et faire disparaître les bulles. Mais attention, soyez rapides car le plafond descend sans cesse. Appuyer sur la touche droite du téléphone pour sortir du jeu, la touche **PWR** pour sauvegarder automatiquement et sortir du jeu.

BOITE JAVA

La boîte JAVA sans fil permet à l'utilisateur de télécharger de divers jeux Java d'Internet. Cliquer sur la boîte JAVA du menu principal pour entrer dans l'application :

- **Télécharger** : l'utilisateur peut télécharger des midlets directement du navigateur WAP ou lancer le navigateur WAP de la boîte Java.
- **Application** : l'utilisateur peut lancer des midlets de la liste d'applications. Certaines applications Java sont conçues pour une taille d'écran spécifique. Pour plus d'information, contactez les fournisseurs d'applications.
- **Profil** : l'utilisateur peut changer le réglage des connexions GPRS Java à partir du menu réglages. Voir la section réglages.

Notes : certaines applications Java doivent être reliées à Internet pour recevoir des données. La plupart des applications Java utilisent les mêmes réglages Internet que le navigateur WAP.

9

Multimédia


CAMESCOPE – APPAREIL PHOTO

Menu → Multimédia → Camescope





Grâce à l'appareil photo numérique embarqué, vous pouvez prendre des photos librement et facilement à tout moment. Et vous pouvez changer facilement de mode grâce à différentes fonctions. Les images peuvent être sauveées dans Mon contenu et renommées à votre souhait. Toutes les photos prises avec votre appareil photo sont sauvegardées sous le format JPG. Les photos peuvent être sauvegardées soit sur la carte mémoire soit sur le téléphone.

Note : la qualité d'image peut être altérée si vous prenez une photo dans un environnement où la lumière est insuffisante.

Prendre une photo

Appuyer sur le raccourci (en bas à droite)  dans le menu principal pour activer l'appareil-photo, pour diriger l'objectif et pour appuyer sur le bouton de capture.

Vous trouverez 4 icônes au-dessus de l'écran.

- **Environnement**  : passer d'une prise normale à des conditions de capture dans l'obscurité.
- **Effet**  : choisir le mode de capture, normal, sépia, monochrome.
- **Retardateur**  5 : programmer le retardateur pour prendre le cliché au bout de 5,10,15 ou 20 secondes.
- **Taille de capture**  : choisir la taille de la photo entre 64×64, 1600×1200, 1280×960, 640×480, 240×400 et 320×240.

Paramètres de capture

Choisir le **Mode unique** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Effet** : choisir entre effet normal, sépia ou monochrome ;
- **Qualité d'image** : choisir la qualité d'image, super fine, fine, normal ;
- **Zoom** : ajuster le zoom $\times 4$, $\times 3$, $\times 2$ et $\times 1$;
- **l'Environnement** : définir le cadre de la photo ;
- **Son d'obturateur** : choisir entre trois sons d'obturateurs disponibles ;
- **Lieu d'enregistrement** : sauver la photo dans la mémoire du téléphone ou dans la carte de mémoire.

Choisir le **Mode vidéo** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Effet** : choisir entre effet normal, sépia ou monochrome ;
- **Zoom** : ajuster le zoom $\times 4$, $\times 3$, $\times 2$ et $\times 1$;
- **l'Environnement** : définir le cadre de la photo ;
- **Son d'obturateur** : choisir entre trois sons d'obturateurs disponibles ;
- **Lieu d'enregistrement** : sauver la photo dans la mémoire du téléphone ou dans la carte de mémoire.

Choisir le **Mode unique**. Après avoir pris la photo, accéder aux fonctions suivantes :

- **Enregistrer** : pour enregistrer la photo ;
- **Envoyer par MMS** : envoyer la photo par MMS ;
- **Envoyer par Bluetooth** : envoyer la photo par Bluetooth ;
- **Définir comme papier peint** : définir la photo comme fond d'écran ;

Choisir le **Mode vidéo**, après avoir capturé la vidéo, accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : voir la vidéo ;
- **Enregistrer** : enregistrer la vidéo.

LECTEUR AUDIO – LECTEUR VIDEO

Menu → Multimédia → Lecteur audio

Menu → Multimédia → Lecteur vidéo

Entrer dans le lecteur audio ou vidéo, appuyer sur les touches de commande pour faire comme suit :

				
Pause	Lecture	Arrêt	Chanson précédente	Chanson suivante

Appuyer sur **Options** :

- Choisir la **Bibliothèque audio** pour enregistrer la musique qui vous préférez dans le téléphone ou la carte de mémoire ;
- Choisir la **Liste d'écoute** pour arriver sur l'écran de liste d'écoute.

ENREGISTREUR VOCAL

Menu → Multimédia → Enregistreur vocal

Dans la fenêtre de l'enregistreur vocal, activer les **Options** :

- Choisir **Enregistrement** : démarrer l'enregistrement puis appuyer sur la touche **Arrêt** pour terminer l'enregistrement, appuyer ensuite sur **Enregistrer** pour sauvegarder.
- Choisir **Liste de lecture** : entrer dans la fenêtre de la liste de lecture. Choisir l'enregistrement que vous voulez écouter et appuyer sur **Lire** ou **OK** pour écouter.
- Choisir **Type de stockage** pour sélectionner l'emplacement où vous voulez ranger l'enregistrement

à savoir dans le téléphone ou la carte mémoire.

10 Messages

Vous pouvez envoyer et recevoir des SMS, des MMS contenant des objets multimédia, comme des photos, des images, des sons et des vidéos.

Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes :

- **Créer** : créer des SMS/MMS.
- **Boîte de réception** : stocker les messages reçus.
- **Boîte d'envoi** : stocker les messages qui n'ont pas pu être envoyés.
- **Éléments envoyés** : stocker les messages qui ont été envoyés avec succès.
- **Brouillons** : stocker les messages qui n'ont pas été terminés.
- **Mes documents** : stocker les messages qui sont transférés de la boîte de réception à la boîte d'envoi.
- **Messagerie vocale** : stocker les messages de messagerie vocale que vous recevez.
- **Cellule de diffusion** : accéder à un service de réseau, tel que les informations, les résultats sportifs etc.

Note : Les services MMS doivent être supportés par votre réseau. Pour plus de détails, consulter votre opérateur.

OPTIONS DES MESSAGES

Pour accéder aux options des messages, appuyer sur **options** (en haut à droite).

Note : les différents paramètres dépendent des technologies dont dispose votre opérateur téléphonique. Certains paramètres ne sont pas disponibles sur tous les téléphones mobiles.

Paramètres SMS

Possibilité de régler :

- **Centre sms** : Numéro du centre qui gère vos SMS sortants
- **Signature auto.** : Activer / désactiver la signature automatique
- **Modifier signature** : modifier la signature automatique
- **Accusé de réception** : Envoyer un accusé de réception pour tout SMS envoyé
- **Lieu de stockage** : Définir l'emplacement des messages (téléphone ou carte SIM)
- **Validité** : Définir la durée maximum de stockage des messages envoyés dans le centre SMS
- **Enregistrer et envoyer** : Autoriser l'enregistrement du SMS envoyé.

Paramètres MMS

Possibilité de régler

- **Profil de connexion** : Définir le profil de connexion MMS
- **Envoyer les paramètres** : Définir la période de validité, l'accusé de lecture, l'accusé de réception, la priorité, l'enregistrement des MMS envoyés et la signature automatique
- **Recevoir les paramètres** : Définir la réception et la réponse
- **Signature automatique** : Activer ou désactiver la signature automatique. Une fois activée, votre signature sera automatiquement insérée dans votre MMS
- **Filtrer** : Définir une liste de filtrage

Réinitialiser réglages

Réinitialiser les paramètres de messagerie.

Modèles

Modèle de messages courants prêts à envoyer.

Etat du stockage

Cette fonction donne des informations sur l'état de la mémoire du téléphone et de la carte mémoire. Elle indique également la mémoire utilisée et la mémoire encore disponible.

CREER ET ENVOYER UN MESSAGE (SMS, MMS)

Envoyer un SMS

Menu → messages → créer → SMS

Modifier le destinataire

Si vous n'avez pas entré de destinataire :

- Appuyer sur le champ **A** pour accéder au menu destinataire,
- Entrer directement le numéro ou appuyer sur **Options** pour ajouter un contact du répertoire, de la liste des contacts récents, et des groupes.

Si vous avez entré des destinataires :

- Appuyer sur **A** pour confirmer les destinataires,
- Appuyer sur le numéro pour le modifier ou bien appuyer sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes : **Envoyer, Créer, Répertoire, Groupes, Supprimer, Tout supprimer.**

Modifier le contenu :

- Appuyer sur **Contenu SMS** pour afficher le modificateur de contenu.
- Dans le modificateur de contenu, appuyer sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes : **Envoyer, Insérer contact, Insérer un texte rapide, Enregistrer en tant que texte rapide, Enregistrer en tant que brouillon.**

Envoyer le message

- Une fois les destinataires ajoutés, presser la touche gauche **début (décrocher)** OU appuyer sur **options**,
- Appuyer sur **Envoyer** pour envoyer le SMS.

Envoyer un MMS

Menu → messages → créer → MMS

Modifier le destinataire

Si vous n'avez pas entré de destinataire :

- Appuyer sur le champ **A** pour accéder au menu destinataire,
- Entrer directement le numéro ou appuyer sur **Options** pour ajouter un contact du répertoire, de la liste des contacts récents, et des groupes.

Si vous avez entré des destinataires :

- Appuyer sur **A** pour confirmer les destinataires,
- Appuyer sur le numéro pour le modifier ou bien appuyer sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes : **Envoyer, Créer, Répertoire, Groupes, Supprimer, Tout supprimer.**

Note : l'option "Envoyer" apparaît seulement lorsque vous avez entré le destinataire et édité le message. Vous pouvez également appuyer sur la touche d'appel pour envoyer le message rapidement.

Éditer le contenu :

- Taper **Contenu** pour arriver sur l'écran de composition du MMS,
- Dans l'écran de composition, appuyer sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes : **Modifier le texte, Insérer** (insertion d'une image, d'un son, d'un texte), **Aperçu message, Réorganiser, Supprimer** (suppression d'une image, d'une vidéo, d'une sonnerie, d'un texte), **Nouvelle diapositive, Effacer la diapositive, Supprimer la diapositive.**

Envoyer le message

- Une fois les destinataires ajoutés, presser la touche gauche **début (décrocher)** OU appuyer sur **options**,
- Appuyer sur **Envoyer** pour envoyer le MMS.

LE MENU « MESSAGES »

Menu → Messages

Boîte de réception

La boîte de réception stocke les messages reçus.

Lire un SMS

Dans l'écran de lecture du SMS, appuyer sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes : **Répondre**, **Transférer**, **Enregistrer le numéro**, **Supprimer**, **Copier sur SIM/Téléphone**, **Enregistrer comme texte rapide**.

Lire un MMS

Dans l'écran de lecture des messages, **appuyer sur le MMS** pour accéder aux détails puis tapoter sur l'écran pour lire le contenu. Appuyer sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes : **Répondre au MMS/SMS**, **Transférer**, **Supprimer**, **Enregistrer le numéro**.

Lire un message du serveur

Le serveur de messagerie de votre navigateur peut vous envoyer des messages. Dans la liste de messages de la boîte de réception, taper sur le message pour accéder aux détails. Appuyer sur **Options** pour : **Naviguer**, **Ajouter aux favoris**, **Supprimer**.

Boîte d'envoi

Les messages sortants qui n'ont pas été envoyés avec succès sont stockés dans la boîte d'envoi.

Dans la liste de messages de la boîte d'envoi, taper sur le message pour accéder aux détails. Appuyer sur **Options** pour : **Envoyer de nouveau**, **Modifier**, **Supprimer**.

Éléments envoyés

Les messages envoyés sont stockés dans le dossier Éléments envoyés.

Dans la liste de messages des éléments envoyés, taper sur le message pour accéder aux détails.

Appuyer sur **Options** pour : **Transférer**, **Supprimer**.

Brouillons

Les messages que vous n'avez pas terminés d'écrire sont sauvegardés dans les brouillons.

Dans la liste des brouillons, taper sur le message pour accéder aux détails. Appuyer sur **Options** pour : **Modifier**, **Supprimer**.

Mes documents

Les messages qui sont transférés de la boîte de réception à la boîte d'envoi sont sauvegardés dans Mes documents.

Dans Mes documents, taper sur le message pour accéder aux détails. Appuyer sur **Options** pour : **Modifier**, **Transférer**, **Enregistrer le numéro**, **Supprimer**.

Corbeille

Les messages qui sont déplacés de la boîte de réception sont stockés dans l

Taper un texte rapide pour modifier le texte d'origine et appuyer sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes : **Créer**, **Modifier**, **Supprimer**.

Messagerie vocale

Votre réseau enregistre les messages vocaux que vous recevez sur votre répondeur. Pour écouter vos messages, composer le numéro de votre serveur vocal.

Note : contacter votre opérateur réseau pour plus d'informations sur ce dispositif.

Dans l'écran de messagerie vocale : taper sur **Ecouter** pour entrer le numéro de serveur vocal et taper **Appeler** pour appeler votre messagerie ; taper **Modifier** si vous souhaitez changer le numéro du serveur vocal.

Cellule de diffusion

Les messages d'informations sont des messages à diffusion générale que vous pouvez recevoir, tels que les informations ou les résultats sportifs.

Note : vous devez installer votre **boîte de réception** des messages d'informations **avant** d'utiliser le

service. Habituellement, votre opérateur réseau a déjà installé cette boîte de réception pour vous.



11

Calculatrice



Menu → Calculatrice

Vous pouvez effectuer quatre calculs : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Par exemple, prendre le calcul 123456789×7.2 :

- Introduire les chiffres « **123456789** » ;
- Appuyer sur le symbole «  » de la multiplication ;
- Ecrire le chiffre « **7,2** » ;
- Appuyer sur le symbole d'opération «  » ;

Le résultat du calcul est affiché dans le résultat.

Appuyer sur la touche  pour supprimer tout le contenu dans le cadran ; appuyer sur la flèche  pour supprimer le contenu dans le cadran tous les chiffres un à un.

12 Réglages

TELEPHONE

Menu → Réglages → **Téléphone**

Vibration touche

La « vibration touche » confirme une sélection : par exemple, lorsque cette fonctionnalité est activée, une vibration se déclenche lorsque que vous sélectionnez une fonctionnalité dans le menu principal. Pour activer cette option, appuyer sur **On**. Pour la désactiver, appuyer sur **Off**.

Langue

Permet de modifier la langue du téléphone.

Police

La taille des caractères peut être affichée de 3 manières différentes : **Grande**, **Moyenne** ou **Petite**. Sélectionner votre préférence, la modification prend effet immédiatement.

Calibrage

Le calibrage permet de régler de manière personnalisée la précision du stylet. Pour ce, visez le centre de la croix par trois fois : en haut à gauche, en haut à droite puis au centre de l'écran. Le nouveau calibrage prend effet immédiatement.

DATE ET HEURE

Menu → Réglages → **Date et heure**

Régler l'heure, la date, et le fuseau horaire.



- **Heure** : régler l'heure,
- **24heures** : sélectionner le format d'affichage de l'heure (12h ou 24h),
- **Date** : régler la date,
- **Format de la date** : sélectionner le format d'affichage de la date (M/J/A, M.J.A.,etc.),
- **Fuseau horaire** : choisir le fuseau horaire.

AFFICHAGE

Menu → Réglages → **Affichage**

Fond d'écran

Sélectionner votre image préférée pour la définir comme fond d'écran de votre téléphone portable. Dans l'écran de visualisation des images, sélectionner avec le stylet l'image que vous voulez voir pour l'afficher en mode pleine page. Voici les différentes options disponibles:

- Appuyer sur l'icône « **retour** »  en bas à gauche pour quitter le mode pleine page,
- Appuyer sur l'icône « **réglages** »  en bas à droite pour définir l'image comme fond d'écran,
- **Faire glisser de gauche à droite** avec vos doigts pour voir l'image suivante,
- **Faire glisser de droite à gauche** avec vos doigts pour revenir à l'image précédente.

Rétroéclairage

Au-delà de la durée sélectionnée, le téléphone se met en économiseur d'écran. Vous avez le choix entre 4 durées : **10, 15, 30 et 60 secondes**. La modification prend effet immédiatement.

Luminosité

La luminosité peut être réglée selon trois niveaux : **Haute**, **Normale** ou **Economiseur d'énergie**. Sélectionnez votre préférence, la modification prend effet immédiatement.

APPELS

Renvoi d'appel

Le renvoi d'appel sert à transférer les appels vers un numéro de téléphone prédéfini en fonction de vos besoins. Les options :

- **Dans tous les cas** : tous les appels seront transférés vers le numéro de téléphone voulu sans condition,
- **Occupé** : tous les appels seront transférés vers le numéro de téléphone voulu lorsque vous serez déjà en communication,
- **Pas de réponse** : tous les appels seront transférés vers le numéro de téléphone voulu si vous ne répondez pas,
- **Inaccessible** : tous les appels seront transférés vers le numéro de téléphone voulu si vous n'êtes pas dans la zone couverte par le réseau (lorsque le signal réseau est mauvais),
- **Annuler les envois** : sélectionner le renvoi d'appel, appuyer sur Sélectionner ou OK pour annuler le renvoi d'appel et appuyer sur Retour pour revenir au menu précédent,
- **Etat** : vérifier l'état des fonctions de renvois actuelles.

Appel en attente

Quand vous êtes en ligne, cette option permet d'autoriser ou non un appel à être mis en attente. Si cette fonction est désactivée, l'appelant entendra automatiquement la sonnerie de ligne occupée si vous êtes déjà en communication.

Limitation des appels

Cette fonction nécessite le support de l'opérateur.

Votre opérateur de réseau vous fournira un mot de passe pour autoriser l'usage de la fonction interdiction d'appel. Lorsque vous recevrez ou émettrez un appel qui n'est pas autorisé, un message d'échec apparaîtra.

- **Appels entrants** :
 - **En itinérance** : interdire tous les appels vocaux entrants lorsque vous êtes en mode itinérance,
 - **Tous les appels entrants** : interdire tous les appels vocaux entrants sans exception.

- **Appels sortants** :
 - **International** : interdire tous les appels vocaux internationaux ;
 - **Appels locaux** : interdire tous les appels vocaux nationaux ;
 - **Tous les appels sortants** : interdire tous les appels vocaux sortants sans exception.
- **Annuler tout** : annule les interdictions d'appel une fois que l'on a entré le mot de passe
- **Changer le mot de passe** : changer le mot de passe des interdictions d'appel.

Recomposition automatique

Cette option permet de définir ou non le rappel automatique. Si cette fonction est désactivée, le téléphone ne rappellera pas automatiquement.

Appels abrégés (ou numérotation rapide)

La numérotation rapide consiste à attribuer des chiffres de 2 à 9 à différents numéros de téléphone :

- Sélectionner un emplacement vide (ou à remplacer),
- Entrer le numéro ou le chercher dans le répertoire.

La modification prend effet immédiatement.

Note : pour appeler en numérotation rapide : faire apparaître le clavier virtuel et appuyer longuement sur le numéro désiré. Par exemple, **appuyer longuement sur 1** pour appeler la messagerie vocale.

Réponse automatique

Permet de décrocher automatiquement (au bout de 10 secondes) lorsque le téléphone sonne. Cette option Pour activer cette option, appuyer sur **On**, pour la désactiver cette option, appuyer sur **Off**.

Note : cette option ne fonctionne que lorsque le kit main-libre (ou kit piéton) est branché au téléphone.

Bip durée d'appel

Permet d'activer ou de désactiver le bip de durée d'appel (ou la tonalité minute). Si la fonction est activée (**On**), vous entendrez une tonalité toutes les minutes pendant un appel. Si elle est désactivée

Off), vous n'entendez pas cette tonalité. Pour désactiver cette option, appuyer sur.

Bip de connexion

Le bip de connexion vous informe que la connexion est établie. Par exemple, dans le cas où cette option est activée : lorsque vous appelez, vous entendrez un bip dès que le téléphone de votre correspondant se mettra à sonner. Pour désactiver cette option, appuyer sur **Off**.

Masquer le numéro

Lorsque cette fonctionnalité est activée (mode **On**), votre correspondant ne peut pas voir votre numéro. La mention « numéro privé/inconnu/masqué » s'affiche (selon les téléphones). Pour désactiver cette option, appuyer sur **Off**. Votre numéro sera alors visible par votre correspondant lorsque vous appelez.

PARAMETRES RESEAU

Menu → Réglages → Paramètres réseau

Permet de sélectionner le réseau. Trois options possibles :

- **Automatique** : votre téléphone recherchera tout d'abord le réseau de votre opérateur et recherchera ensuite d'autres réseaux via la liste réseau de la carte SIM. Si aucun réseau n'est disponible, vous serez connecté à tout réseau en itinérance qui est relié à votre réseau local,
- **Manuel** : votre téléphone recherchera le réseau disponible et fournira la liste de réseaux disponibles à ce moment. Vous pourrez choisir le réseau que vous préférez et vous serez informé du succès ou de l'échec de l'opération,
- **Réseau préféré** : entrer dans le menu réseau favori et activer **Options** pour utiliser les options suivantes : **Insérer avant**, **Insérer en dernier**, **Supprimer** et **Détail**.

PROFIL DE CONNEXION

Menu → Réglages → Profil de connexion

Permet de définir le profil de connexion pour le Wap, les MMS par exemple.

ALLUMAGE / EXTINCTION

Menu → Réglages → Allumage/Extinction

Votre téléphone peut s'allumer ou s'éteindre tout seul à des heures prédéfinies.

Allumage automatique

Pour désactiver cette option, mettre en mode **Off**. Pour activer cette option, mettre en mode **On** et préciser les réglages :

- **Période** : sélectionner la fréquence désirée parmi les quatre possibles : **Une seule fois**, **Quotidiennement** (weekend compris), **En semaine** (du lundi au vendredi compris), **Le weekend** (samedi et dimanche),
- **Heure** : régler l'heure à laquelle le téléphone doit s'allumer automatiquement.

Extinction automatique

Même fonctionnement que l'allumage automatique (paragraphe précédent).

REINITIALISER

Menu → Réglages → Réinitialiser

Si vous entrez le mot de passe (**le mot de passe par défaut est 0000**), vous pourrez accéder aux fonctions **Réinitialiser** les réglages et **Tout réinitialiser**.

Réinitialiser les réglages

Cette option permet de restaurer tous les réglages par défaut. Après sélection de l'option, le téléphone vous demandera « Réinitialiser les réglages ? ». En utilisant l'option, vous ne modifiez par les éléments que vous avez-vous-même enregistrés tels que le répertoire, les SMS, et ainsi de suite. Vous changerez seulement l'environnement du téléphone à savoir les sonneries, le mode de scène, etc.

Tout réinitialiser

Cette option permet de restaurer tous les réglages par défaut. En utilisant l'option, ***vous modifiez tous les éléments que vous avez-vous-même enregistrés tels que le répertoire, les SMS, et ainsi de suite***, mais vous n'effacerez pas les données que vous avez enregistrées dans la carte SIM .

13 WAP

Le téléphone est doté de la fonction WAP qui peut lire le langage WML (langage de balisage pour le sans fil) utilisé dans une page Web, permettant de rester en contact avec le monde entier et permettant d'accéder facilement au Web.

Pour utiliser le WAP, vous devez :

- **Consulter votre opérateur réseau** et fournisseur de services pour savoir s'ils fournissent le service, et connaître les informations relatives au prix et au fonctionnement,
- **Configurer l'explorateur WAP** correctement sur votre téléphone,
- **Utiliser l'explorateur WAP** pour visualiser les pages Web.

Le téléphone a la fonction GPRS/EDGE permettant d'accéder aux pages Web via le réseau GPRS/EDGE.

Note : l'utilisation de la fonction de GPRS/EDGE pour accéder aux pages Web dépend de l'opérateur réseau. Il est au préalable nécessaire de savoir si votre opérateur fournit la fonction et si vous pouvez y accéder.

Menu → WAP

MENU DE L'EXPLORATEUR WAP (HORS-LIGNE)

Page d'accueil

La page d'accueil peut permettre d'accéder à Internet facilement. Faire dérouler jusqu'à la page d'accueil, appuyer sur l'élément qui s'affiche à l'écran ou sur Sélectionner pour accéder à la page d'accueil.

Mes Favoris

Les raccourcis du Web sont utilisés pour accéder aux sites web directement et permettent de les classer par noms pour qu'ils soient faciles à mémoriser. Vous pouvez voir les sites web rangés dans les raccourcis. Faire dérouler le menu jusqu'à Mes Favoris pour entrer dans la liste de raccourcis.

Dans l'écran de Mes Favoris, appuyer sur **Options** pour accéder aux options suivantes :

- **Aller à l'URL** pour accéder au site web désiré.
- **Voir** pour voir la liste des titres de raccourcis et leur URL.
- **Modifier** pour modifier la liste de raccourcis.
- **Réinitialiser** pour restaurer les réglages originaux.

Note : si les raccourcis Web ne sont pas modifiés, appuyer sur Modifier dans la liste des options.

Pages enregistrées

Lorsque vous surfez sur le Web, vous pouvez accéder aux pages Web que vous avez enregistrées en mode hors ligne.

Historique

Accéder à l'historique des pages Web que vous avez visitées. Appuyer sur Options pour accéder aux options suivantes :

- **Aller à** pour naviguer sur l'historique des pages que vous avez consultées.
- **Supprimer** pour effacer l'historique que vous voulez supprimer.
- **Tout supprimer** pour effacer tout l'historique.

Aller à l'URL

Entrer l'URL du site Web désiré puis appuyer sur OK pour y accéder.

Aller à la dernière page

Faire dérouler jusqu'à Aller à la dernière page et aller sur la page que vous avez visitée dernièrement.

Paramètres du navigateur

- **Paramètres de connexion** : régler le profil. Se référer à Profils dans Réglages ;
- **Vider le cache** : vider le cache ;
- **Télécharger l'image** : autoriser ou non à télécharger les images ;
- **Fond sonore** : autoriser ou non la musique en fond sonore ;
- **Paramètres caractères** : sélectionner Auto, UTF8 ou GB2312 ;
- **Emplacement de téléchargements** : choisir l'endroit dans lequel vous allez enregistrer vos pages. Vous pouvez choisir entre la mémoire du mobile et la carte mémoire.

Données trafic

Visualiser les informations concernant le trafic GPRS. Vous pouvez également effacer les notes.

MENU DE L'EXPLORATEUR WAP (EN LIGNE)

Appuyer sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter aux favoris** : ajouter l'URL aux favoris ;
- **Page d'accueil** : revenir à la page d'accueil ;
- **Mes Favoris** : entrer dans la fenêtre des favoris ;
- **Aller à l'URL** : entrer l'URL du site sur lequel vous voulez aller ;
- **Actualiser** : rafraîchir le web et le lien ;
- **Options** : vous pouvez choisir entre les différentes options. Quand vous sélectionnez une image ou une musique seulement pour l' enregistrer, appuyer sur Enregistrer image et Enregistrer musique ;
- **Page enregistrées** : visualiser l'historique des pages enregistrées quand vous êtes hors ligne ;
- **Historique** : accéder à l'historique des pages Web ;
- **Paramètres navigateur** : vider le cache, téléchargement d'image, musique de fond, emplacement de téléchargement ;
- **Données trafic** : visualiser les informations relatives au trafic GPRS ;
- **Applications** : accéder aux options Envoyer SMS et Envoyer MMS.

14 Mon contenu

Cette fonctionnalité permet de gérer les contenus du téléphone et de la carte mémoire (micro SD 1Go incluse dans le pack) : vidéo, musique, sonneries, images...

Les dossiers de la carte mémoire sont accessibles en sélectionnant la première option du menu « carte mémoire » (voir paragraphe ci-après). Les options suivantes correspondent à la mémoire du téléphone.

CARTE MEMOIRE

Menu → mon contenu → **Carte mémoire**

Images

Le dossier « Images » de la carte mémoire contient les images stockées sur la carte mémoire.

Note : pour ajouter/supprimer/renommer/... des fichiers via votre ordinateur dans ce dossier :

- Mettre au préalable votre téléphone en mode USB, en suivant le chemin suivant :
Menu → connectivité → profil de connexion → Mode USB → Mode UDisk
- Connecter votre téléphone (avec votre carte mémoire à l'intérieur) à votre ordinateur via le câble USB fourni **OU** insérer votre carte dans votre ordinateur si celui-ci dispose d'un emplacement prévu à cet effet (**ATTENTION** : dans ce dernier cas, insérer la mini carte dans la grosse carte avant de l'insérer dans l'emplacement de l'ordinateur),
- Utiliser votre explorateur de fichiers pour accéder à la carte mémoire,
- Gérer les fichiers (tous formats d'images-photos) dans le dossier « **Pictures** ».

Mes photos

Le dossier « Mes photos » de la carte mémoire contient les photos stockées sur la carte mémoire.

Lorsque l'emplacement « carte mémoire » est sélectionné par défaut pour le stockage des photographies réalisées le téléphone, les photographies se trouvent à cet endroit.

Note : pour ajouter/supprimer/renommer/... des fichiers via votre ordinateur dans ce dossier : suivre la même procédure détaillée dans le paragraphe précédent (cf. « Images »), et gérer les fichiers dans le dossier « **My photos** ».

Musique

Le dossier « Musiques » de la carte mémoire contient les musiques stockées sur la carte mémoire, aux formats mp3 ou aac.

Note : pour ajouter/supprimer/renommer/... des fichiers via votre ordinateur dans ce dossier : suivre la même procédure détaillée dans le premier paragraphe (cf. « Images »), et gérer les fichiers dans le dossier « **Music** ». **ATTENTION :** les fichiers seront correctement lus uniquement s'ils sont aux formats mp3 ou aac.

Sonneries

Le dossier « Sonneries » de la carte mémoire contient les sons stockés sur la carte mémoire, aux formats midi/wav ou amr.

Note : pour ajouter/supprimer/renommer/... des fichiers via votre ordinateur dans ce dossier : suivre la même procédure détaillée dans le premier paragraphe (cf. « Images »), et gérer les fichiers dans le dossier « **Sounds** ». **ATTENTION :** les fichiers seront correctement lus uniquement s'ils sont aux formats midi/wav ou amr.

Mes films

Le dossier « Mes films » de la carte mémoire contient les films générés par la vidéo caméra, lorsque l'enregistrement sur la carte mémoire est activé par défaut (voir réglages de l'appareil photo-vidéo).

Note : pour ajouter/supprimer/renommer/... des fichiers via votre ordinateur dans ce dossier : suivre la même procédure détaillée dans le premier paragraphe (cf. « Images »), et gérer les fichiers dans le dossier « **My movies** ».

Vidéos

Le dossier « Vidéos » de la carte mémoire contient les vidéos stockées sur la carte mémoire, aux

formats mpeg4 ou 3gp.

Note : pour ajouter/supprimer/renommer/... des fichiers via votre ordinateur dans ce dossier : suivre la même procédure détaillée dans le premier paragraphe (cf. « Images »), et gérer les fichiers dans le dossier « **Videos** ». **ATTENTION** : les fichiers seront correctement lus uniquement s'ils sont aux formats mpeg4 ou 3gp.

Mon enregistrement

Le dossier « Mon enregistrement » de la carte mémoire contient les films générés par le mémo vocal.

Note : pour ajouter/supprimer/renommer/... des fichiers via votre ordinateur dans ce dossier : suivre la même procédure détaillée dans le premier paragraphe (cf. « Images »), et gérer les fichiers dans le dossier « **My recorder** ».

Fichiers textes

Le dossier « Fichiers textes » de la carte mémoire contient des fichiers textes au format txt.

Note : pour ajouter/supprimer/renommer/... des fichiers via votre ordinateur dans ce dossier : suivre la même procédure détaillée dans le premier paragraphe (cf. « Images »), et gérer les fichiers dans le dossier « **My recorder** ».

VIDEOS

Menu → mon contenu → Vidéos

Mes films

Le dossier « Mes films » contient des vidéos. Lorsque l'emplacement (ou lieu d'enregistrement) « téléphone » est sélectionné par défaut pour le stockage des films réalisés avec l'appareil du téléphone, vous pouvez les retrouver à cet endroit.

Note : pour ajouter/supprimer/renommer/... des fichiers via votre ordinateur dans ce dossier : vous pouvez le faire via le logiciel *PC suite* (téléchargeable sur www.globalhightech.fr) si vous utilisez Windows XP, **OU** suivre la procédure suivante :

- Mettre au préalable votre téléphone en mode USB, en suivant le chemin suivant :

Menu → connectivité → profil de connexion → Mode USB → **Mode UDisk**

- Connecter votre téléphone à votre ordinateur via le câble USB fourni,
- Utiliser votre explorateur de fichiers pour accéder à la mémoire du téléphone,
- Gérer les fichiers dans le dossier « **My movies** ».

Téléchargées (vidéos)

Contient les vidéos téléchargées (par internet, par bluetooth).

Note : pour ajouter/supprimer/renommer/... des fichiers via votre ordinateur dans ce dossier : suivre la même procédure détaillée dans le paragraphe précédent (cf. « Mes films »), et gérer les fichiers dans le dossier « **Videos** ». **ATTENTION :** les fichiers seront correctement lus uniquement s'ils sont aux formats mpeg4 ou 3gp.

SONNERIES

Menu → Mon contenu → **Sonneries**

Téléchargées

Contient les sonneries téléchargées (par internet, par bluetooth). Appuyer sur **Options** pour gérer les sonneries téléchargées.

Note : les sonneries reçues par Bluetooth vont dans le dossier « Musiques » si elles sont au format mp3, afin d'être accessibles à partir du lecteur audio.

Prédéfinies

Contient les sonneries prédéfinies du téléphone. Il n'est pas possible de les supprimer.

Mon enregistrement

Contient les sons issus du téléphone (voir « multimédia > enregistreur vocal). Appuyer sur **Options** pour gérer les enregistrements.

Téléch. sonnerie

Permet d'aller sur Internet pour télécharger des sonneries.

IMAGES

Menu → Mon contenu → Images

Mes photos

Contient des photos. Notamment, vous retrouverez ici les photos issues de l'appareil du téléphone lorsque l'enregistrement par défaut sélectionné est « téléphone ». Appuyer sur **Options** pour gérer les enregistrements.

Note : pour ajouter/supprimer/renommer/... des fichiers via votre ordinateur dans ce dossier : suivre la même procédure détaillée dans le paragraphe « Mes films » (rubrique « vidéos »), et gérer les fichiers dans le dossier « My photos ».

Téléchargées

Contient les images téléchargées (par internet, par bluetooth). Appuyer sur **Options** pour gérer les sonneries téléchargées.

Prédéfinies

Contient les sonneries prédéfinies du téléphone. Il n'est pas possible de les supprimer.

Téléch. Images

Permet d'aller sur Internet pour télécharger des images.

MUSIQUES

Menu → mon contenu → Musiques

Contient les musiques du téléphone. Ce répertoire peut-être lu via le lecteur audio (cf. 8

Multimédia).

Note : pour ajouter/supprimer/renommer/... des fichiers via votre ordinateur dans ce dossier : suivre la même procédure détaillée dans le paragraphe « Mes films » (rubrique « vidéos »), et gérer les fichiers dans le dossier « Music ». ATTENTION : les musiques doivent être au format mp3 ou aac pour être lues correctement.

FICHIERS TEXTE

Menu → mon contenu → **Fichiers textes**

Le dossier « Fichiers textes » de la carte mémoire contient des fichiers textes au format txt.

Note : pour ajouter/supprimer/renommer/... des fichiers via votre ordinateur dans ce dossier : suivre la même procédure détaillée dans le paragraphe « Mes films » (rubrique « vidéos »), et gérer les fichiers dans le dossier « Important Files». ATTENTION : les fichiers textes doivent être au format txt pour être lues correctement.

FORMATER

Menu → mon contenu → **Formater**

Il est possible de formater le téléphone et la carte mémoire. Après avoir formaté tous les fichiers stockés dans la carte mémoire, vous perdrez les fichiers enregistrés dans votre téléphone.

- **Téléphone** : formate le téléphone.
- **Carte mémoire** : formate la carte mémoire. Vous pouvez formater votre carte mémoire via votre PC et votre téléphone. Quand vous formatez via votre PC, le système fichier sélectionne seulement le format FAT16.

!/ ATTENTION !/ : Si votre PC ne supporte pas FAT16, n'utilisez pas votre PC pour formater la carte mémoire, autrement le téléphone ne pourra plus lire la carte mémoire.

ETAT MEMOIRE

Menu → mon contenu → **Etat mémoire**


Donne l'état (mémoire utilisée et mémoire encore disponible) des trois types de mémoire :

- Mémoire système,
- Mémoire utilisateur (téléphone),
- Carte mémoire (si présente dans le téléphone).

15 Alarme

Le menu Alarme comporte 4 fonctions : l'horloge mondiale, le compte à rebours, le chronomètre et l'alarme.

HORLOGE MONDIALE

Menu → Alarme → Horloge mondiale 

Pour régler l'horloge mondiale :

- Choisir la ville cible : en appuyant sur les flèches « ◀ » ou « ▶ » du sélecteur,
- Choisir ensuite la date et le fuseau horaire de la ville cible en tapant au bas de l'écran sur la date),
- Une fois l'opération terminée, l'heure et la date de la ville choisie apparaîtront en bas de l'écran.

Le fuseau horaire : en choisissant une ville cible dans le sélecteur, cliquer sur « Définir » pour désigner cette ville comme ville cible. Ceci changera le fuseau horaire du téléphone.

COMPTE A REBOURS

Menu → Alarme → Compte à rebours 

Dans la fenêtre du compte à rebours, appuyer sur la touche **Démarrer** pour démarrer le compte à rebours mais avant de commencer le décompte, régler l'heure comme décrit ci-dessous :

- Régler l'heure,
- Cliquer sur la zone de l'heure pour choisir la durée du compte à rebours,
- Le format de l'heure est « HH : MM :SS »,
- HH : pour heure, de 0 à 23,

- MM : pour minutes, de 0 à 59,
- SS : pour secondes, de 0 à 59,
- Arrêt du compte à rebours.

Si le téléphone est éteint, le compte à rebours s'arrêtera. Le compte à rebours reprendra alors son décompte lorsque le téléphone sera rallumé.

CHRONOMETRE

Menu → Alarme → Chronomètre

Le chronomètre est composé de trois zones principales : le temps écoulé figure en haut à droite et deux touches de démarrage et d'arrêt du chronomètre figurent au centre.

ALARME

Menu → Alarme → Alarme

Vous pouvez accéder au menu Alarme en cliquant sur l'icône du chronomètre dans le menu principal. Cinq alarmes peuvent être programmées. Elles fonctionnent toutes de la même manière. Vous pouvez « Activer/Désactiver » les différentes alarmes.

L'utilisateur peut cliquer sur l'alarme de son choix dans la fenêtre de la liste d'alarmes pour regarder et/ou modifier les configurations de l'alarme.

Il y a six champs de configuration d'une alarme :

- **Nom** : ouvre un éditeur de texte en cliquant dessus : permet de modifier le nom de l'alarme.
- **Etat** : mettre l'alarme en "Marche/Arrêt",
- **Heure** : régler l'heure de l'alarme,
- **Son** : sélectionner le son de l'alarme,
- **Période** : en cliquant sur ce champ, entrer un choix de répétition de l'alarme :
 - **Une seule fois** : l'alarme fonctionne une seule fois puis après avoir sonné est désactivée. Toutes

les alarmes sont configurées ainsi par défaut,

- **Quotidiennement** : l'alarme sonne tous les jours à la même heure,
- **En semaine** : l'alarme fonctionne du lundi au vendredi à la même heure,
- **Jours de la semaine** : l'alarme fonctionne quelques jours de la semaine,
- **Répéter** : régler sur "Marche/Arrêt". Par défaut, la fonction Répéter est désactivée. Si la fonction Répéter est activée, l'alarme sonne toutes les 5 minutes.

Une fois la configuration d'une alarme terminée, sélectionner Enregistrer pour enregistrer les changements.

Note : l'alarme fonctionne même lorsque le téléphone est éteint et peut être arrêtée en appuyant sur n'importe quelle touche

16 Profils

Les profils sont un groupe de caractéristiques prédéfinies concernant **les sons, le vibreur, la sonnerie d'allumage/extinction (ou sonnerie ON/OFF), les alertes**, etc. (cf. paragraphe suivant pour la liste complète). Le téléphone fournit plusieurs groupes de modes par défaut : normal, réunion, mains-libres, extérieur, silencieux, personnel et avion. Pour chaque mode, il existe un ensemble de caractéristiques prédéfinies, vous pouvez changer de mode quand vous le souhaitez en fonction de vos besoins.

ACTIVATION D'UN PROFIL

Menu → Profils → [profil désiré]

Après avoir sélectionné le mode désiré, appuyer sur la touche correspondante pour faire démarrer le mode. Le téléphone obéira automatiquement aux réglages du profil : les sonneries d'appel et de messages, le volume de celles-ci, le volume du combiné, on/off vibreur, le bip touche, la sonnerie au démarrage et l'alerte de batterie faible.

MODIFIER OU PERSONALISER UN PROFIL

Menu → Profils → [profil désiré] → modifier

Suivre la procédure suivante :

- Sélectionner le mode à modifier,
- Appuyer sur Modifier (en haut à droite),
- Effectuer les réglages.

Les modifications prennent effet immédiatement.

Exemple : personnalisation de la sonnerie d'appel :

- Sélectionner le profil à modifier,
 - Appuyer sur **Modifier** (en haut à droite),
 - Appuyer sur **Sonnerie appels**,
 - Appuyer sur **Sonnerie**
 - Se rendre à l'emplacement de la musique. Par exemple : la musique se trouve sur la carte mémoire du téléphone, appuyer sur « musique carte mémoire »,
 - Sélectionner la musique,
 - Appuyer sur **Définir**.
- La sonnerie est modifiée pour le profil sélectionné.

17

Connectivité

BLUETOOTH

Menu → Connectivité → Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, votre téléphone peut se connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique et vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance. La technologie Bluetooth permet de connecter, sans fil et gratuitement, n'importe quel appareil compatible Bluetooth dans un rayon de 10 mètres. Les appareils Bluetooth échangeant leurs données à l'aide d'ondes hertziennes, ils n'ont pas besoin d'être alignés visuellement pour communiquer. Cependant, la présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire la distance de fonctionnement. Votre téléphone peut ne pas fonctionner avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth, pour cela veuillez vous informer auprès de votre revendeur. Grâce à Bluetooth vous pouvez envoyer des images, des vidéos, de la musique ainsi que des informations personnelles.

Cliquer sur **Activation** pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth. Si vous la désactivez, vous mettez fin à toutes les connexions Bluetooth et vous ne pourrez plus utiliser Bluetooth pour transférer et/ou recevoir des données. Comme la connexion à Bluetooth consomme beaucoup d'énergie et de batterie, raccourcissant le temps de veille du téléphone portable, veuillez prendre ce facteur en compte quand vous activez la fonction.

Mes périphériques

Permet de voir la liste de périphériques connectés à Bluetooth.

- **Ajouter** : atteindre l'écran de liste de recherche des périphériques,

- **Approfondir la recherche** : lancer une nouvelle recherche de périphériques.

Note : lorsque votre téléphone s'apprête à se connecter à un autre périphérique, le téléphone vous demandera **d'entrer un mot de passe**. Appuyer sur OK lorsque vous avez entré le mot de passe correct. Après cette opération, le périphérique sera ajouté à la liste de périphériques et vous pourrez échanger des données avec l'autre périphérique.

Pour la fonction Bluetooth, s'enquérir auprès de votre revendeur local. Si vous transférez des informations par l'intermédiaire de Bluetooth et ne spécifiez pas le nom du téléphone portable, le système adoptera le nom par défaut.

- Si vous utilisez la fonction **Renommer**, vous pourrez changer le nom par défaut du téléphone.
- **Suppression** : supprimez les périphériques que vous avez ajoutés,
- **Tout supprimer** : supprimez tous les dispositifs Bluetooth dans la liste de périphériques.
- Pendant le lancement de l'application, vous pouvez appuyer sur **Annulation** pour désactiver Bluetooth.

Visibilité

Activer ou désactiver la visibilité de votre téléphone portable. Si vous réglez la visibilité sur **ON**, l'autre utilisateur Bluetooth verra votre téléphone et son nom. Si vous réglez la visibilité sur **OFF**, l'autre utilisateur ne verra pas votre téléphone.

Informations de mon téléphone

Permet de modifier le nom et l'adresse de votre téléphone.

Echange de données BT : permettre la fonction d'échange de données BT (transfert de données ftp et OPP). Vous pouvez utiliser le transfert de données dans différentes applications, telles que Mon contenu, E-Book et l'Agenda, pour envoyer les dossiers spécifiques tels que des fichiers MP3, des fichiers textes et des agendas.

L'application Bluetooth peut accepter toutes les demandes d'appareillement et de transfert de données dans presque tous les cas, sauf pendant l'appel.

Stockage données

Choisissez le lieu de stockage des données échangées par bluetooth : **Téléphone** ou **Carte mémoire**.

Services Bluetooth

Accédez aux services Bluetooth, à savoir les écouteurs, le kit mains-libres, le GPRS, le transfert de données ftp, le transfert de données OPP et A2DP.

MEMO

Menu → Connectivité → Mémo

Ce sont des fichiers txt. Vous pourrez procéder aux opérations suivantes :

- Modifier l'élément : modifier l'événement enregistré ;
 - Envoyer par SMS : envoyer le bloc-notes par l'intermédiaire d'un SMS ;
 - Effacer : effacer l'événement enregistré ;
- Tout effacer : effacer tous les événements enregistrés
Créer des mémo, une liste de tâches.

PROFIL DE CONNEXION

Menu → Connectivité → Profil de connexion

Mode USB

- **Mode Udisk** : Si vous activez le mode Udisk, votre téléphone peut être utilisé comme U-disk (comme une clé USB, pour stocker des données). Cependant une fois que vous permettez ce mode, la synchronisation et le modem seront désactivés,
- **Mode modem** : Si vous activez le mode modem, le système peut être utilisé comme synchro de PC et modem.

Connexion PC

Pour être activable, le **mode modem** doit être activé. Pour synchroniser votre téléphone avec vos

contacts outlook, gérer vos messages, votre contenu (...), vous devez télécharger PC Suite (disponible sur www.globalhightech.fr). ATTENTION : PC Suite ne fonctionne pas sous Windows Vista.

Note : vous pouvez utiliser la synchronisation PC seulement lorsque l'écran de synchronisation des données apparaît.

Assistant GPRS

Il représente les services généraux de radiocommunication en mode paquet (GPRS). Grâce à la technologie GPRS/EDGE, l'utilisateur peut envoyer ou recevoir des données via le réseau du téléphone portable. Le GPRS/EDGE couvre des services tels que le Web, l'information multimédia, les SMS, le téléchargement d'applications JAVA, etc...

Note : vous pouvez utiliser la fonction GPRS uniquement lorsque l'écran de l'assistant GPRS apparaît. Éléments à noter avant l'utilisation du GPRS :

- Consulter votre opérateur réseau local ou le fournisseur de service pour la disponibilité ou le fonctionnement (si GPRS non disponible) du service GPRS/EDGE ;
- Enregistrer les réglages GPRS nécessaires pour chaque application concernant la transmission de données GPRS/EDGE ;

Prix du GPRS et d'autres applications : l'utilisation de la connexion GPRS/EDGE et de diverses applications liées à la transmission de données GPRS/EDGE est payante. Le montant d'un appel téléphonique données normal est calculé selon la durée de connexion à internet, alors que pour le mode GPRS/EDGE le montant est calculé en fonction de la quantité de données téléchargées sur Internet. Veuillez consulter votre opérateur réseau local ou votre fournisseur de services pour le détail des prix.

18 Outils

Plusieurs outils sont à votre disposition : devise, convertisseur et application STK

DEVISE

Menu → Outils → Devise

Convertissez une devise dans une autre devise étrangère. Ce téléphone a un type de change préreglé, qui est variable, et peut être réinitialisé.

CONVERTISSEUR

Menu → Outils → Convertisseur

Dans la fenêtre du convertisseur d'unité, choisir le type de conversion que vous voulez faire, appuyer sur Sélectionner pour choisir l'unité de conversion, le système convertira le résultat.

APPLICATION STK

Menu → Outils → Application STK

Correspond à une boîte à outils SIM : différents services sont accessibles selon votre opérateur.

19 Journal d'appel

Le journal d'appels enregistre tous les appels sortants, reçus et manqués ainsi que la durée des appels. Vous pouvez y accéder en entrant dans le menu principal du téléphone et en cliquant sur Journal d'appels .

Il y a quatre types d'appels différents dans le journal d'appels, si vous regardez juste au-dessous de la barre principale. Vous retrouverez dans l'ordre les appels sortants, reçus, manqués et la durée d'appel. Appuyer sur une catégorie d'appels pour entrer dans la fenêtre spécifique du journal d'appels.

APPELS SORTANTS

Menu → Journal d'appel → Appels sortants

Dans l'écran du journal d'appels, appuyer sur la touche latérale du haut ou du bas pour faire défiler les appels. Quand vous avez trouvé l'appel à consulter, appuyer sur la touche **Options** :

- **Appeler** : le numéro de téléphone choisi,
- **Envoyer un SMS/MMS** : pour arriver sur l'écran de composition des SMS/MMS,
- **Envoyer** : pour envoyer par SMS ou MMS l'historique d'appel comme texte du message ;
- **Enregistrer** : pour enregistrer le numéro dans la carte SIM / le téléphone / les contacts existants,
- **Supprimer** : supprimer du journal d'appel,
- **Liste noire SMS** : pour ne plus recevoir d'sms de ce numéro,
- **Liste noire** : pour ne plus recevoir d'appel de ce numéro.

En appuyant sur un appel dans la liste du journal d'appel, les détails s'affichent :

- Nom : nom stocké dans le répertoire du téléphone ou la SIM.
- Nombre : nombre d'appels à cette personne.
- Heure d'appel : heure de l'appel.

- Durée : durée de l'appel.

APPELS REÇUS

Menu → Journal d'appel → Appels reçus

Les opérations sont les mêmes que pour les appels sortants. Se référer à la section des appels sortants.

APPELS MANQUÉS

Menu → Journal d'appel → Appels manqués

Les opérations sont les mêmes que pour les appels sortants. Se référer à la section des appels sortants.

DUREE DES APPELS

Menu → Journal d'appel → Durée des appels

L'utilisateur peut voir la durée du dernier appel, de tous les appels reçus, de tous les appels sortants, et la durée totale de tous les appels de manière générale. Vous pouvez appuyer sur Effacer pour tout remettre à zéro.

20 Sécurité

Le chapitre sur la sécurité comprend le mode filtrage, le verrouillage du téléphone, le code PIN et le changement de mot de passe.

ATTENTION : le mot de passe du téléphone est différent de celui de la carte SIM.

Par exemple : si vous avez activé la fonction verrouillage du téléphone (et que la carte SIM démarre sans code PIN), le téléphone portable est verrouillé. Tant que vous n'aurez pas entré le mot de passe du téléphone, personne ne pourra utiliser votre téléphone. Toutefois il est possible que la personne puisse tout de même utiliser votre carte SIM en l'insérant dans un autre téléphone portable.

MODE FILTRAGE

Menu → Sécurité → Mode filtrage

- **Filtrage appels entrants** : Permet de filtrer les appels.
 - Liste noire : les numéros inscrits dans cette liste ne pourront pas vous contacter,
 - Liste blanche : SEULS les numéros de cette liste pourront entrer en contact avec vous,
 - Réglages : activer ou désactiver les listes (noire et blanche). Pour désactiver les deux liste, sélectionnez Fermer,
- **Infos confidentielles** : Il est nécessaire d'entrer un mot de passe lorsque vous manipulez des informations personnelles importantes afin d'éviter que d'autres personnes n'accèdent à ces informations telles que le répertoire, les messages, le journal d'appel, les favoris, l'agenda, le bloc-notes et le mot de passe permettant d'enregistrer les conversations. Le mot de passe par défaut est 0000.
 - On/Off : activer ou désactiver la protection des informations. Sélectionner activer (On) pour entrer le mot de passe, ou désactiver (Off),
 - Éléments protégés : entrer le mot de passe et sélectionner les éléments que vous voulez

protéger et notamment le répertoire, les messages, le journal d'appel, les favoris, l'agenda, le bloc-notes,

- **Filtrage SMS** : de même que pour les appels, il est possible de filtrer les sms :
 - **Liste noire** : les numéros inscrits dans cette liste ne pourront pas vous écrire de sms,
 - **Réglages** : activer ou désactiver la liste noire SMS. Pour désactiver cette option, sélectionnez **Fermer**

TELEPHONE VERROUILLE

Menu → Sécurité → Téléphone verrouillé

Cette fonction concerne le verrouillage du téléphone, si vous voulez utiliser le téléphone, vous devez entrer un mot de passe (le mot de passe par défaut est 0000). En outre, vous pouvez changer le mot de passe dans Sécurité-Changer le mot de passe (voir plus loin).

- **Immédiat** : entrer le bon mot de passe et vous pouvez verrouiller le téléphone immédiatement.
- **Automatique** : entrer le bon mot de passe et vous pouvez verrouiller le téléphone.
- **Off** : entrer le bon mot de passe et vous pouvez désactiver le verrouillage du téléphone.

PIN

Menu → Sécurité → PIN

Entrer le code de PIN de la carte SIM. Seule l'entrée du code PIN permet de mettre en marche le téléphone. Autrement, le téléphone ne peut que passer des appels d'urgence tels que le 112. Si vous choisissez de désactiver la fonction (**Off**), vous pouvez démarrer sans le code PIN.

Note : le code de PIN est relié à la carte SIM, c'est le mot de passe opérationnel de la carte SIM.

Quand le code PIN est activé et que le téléphone n'est pas verrouillé, seul le code PIN permet d'utiliser le téléphone normalement.

CHANGER LE MOT DE PASSE

Menu → Sécurité → Changer le mot de passe

Modifier le mot de passe du téléphone ou le mot de passe Mur pour les informations confidentielles.
ATTENTION : si vous choisissez d'activer cette option, mémorisez bien votre mot de passe, sinon vous ne pourrez vous-même plus lire aucune information personnelle importante.
Contacter votre opérateur si besoin est.

21

Avertissements et précautions d'usage de l'appareil

APPAREILS ELECTRONIQUES

Éteindre votre téléphone près des appareils électroniques de haute précision. Le téléphone peut affecter la performance de ces appareils.

Il peut s'agir de prothèses auditives, de stimulateurs, de systèmes d'alarme à incendie, de portes automatiques, et d'autres dispositifs à commande automatique. Si vous utilisez un appareil médical électronique, consultez le fabricant de l'appareil pour savoir si les fréquences radio peuvent affecter le fonctionnement de votre appareil.

LES IMPLANTS ELECTRONIQUES

Évitez les interférences avec les implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs..).

Conformément aux recherches sur les technologies de télécommunications sans fil, il est recommandé de maintenir une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical. Lors d'un appel, il est recommandé de tenir votre téléphone mobile du côté opposé à l'implant.

HOPITAL

Prêter l'attention aux points suivants dans les hôpitaux ou les dispensaires :

- Ne pas prendre votre téléphone en salle d'opération, en unité de soins intensifs, ou en unité de

soins coronaires.

- Ne pas utiliser votre téléphone dans des endroits où l'utilisation du téléphone est interdite.

AVIONS ET AEROPORTS

Veuillez vous informer au sujet des règlements des compagnies aériennes.

ATTENTION: Eteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne (mode avion) qui vous permettra de désactiver les fonctions radios de votre téléphone. Eteignez le téléphone et sortez la batterie, en montant à bord ou à proximité d'un avion. Eteignez le téléphone dans les endroits où l'utilisation du téléphone est interdite. Les radiofréquences du téléphone peuvent gêner les signaux de contrôle de l'avion. Arrêtez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion.

INFLAMMABLES ET EXPLOSIFS

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité de produits inflammables et explosifs, n'installez pas ou ne chargez pas la batterie pour éviter toute explosion ou tout incendie. Vous trouverez ci-dessous les secteurs contenant des produits inflammables et des explosifs, mais elle n'est toutefois pas limitée à ces secteurs :

- Station service
- La zone de stockage des combustibles.
- Appareil/véhicule de transport et de stockage des carburants ou des produits chimiques.
- Zone dans l'air où sont concentrées des substances chimiques et des particules (telles que les granules, poussières, poudres de métaux).
- Zone où sont entreposés des produits avec l'insigne « Explosifs ».
- Zone où est aposé l'insigne « Eteindre les équipements sans fil ».
- Secteur où on suggère généralement d'arrêter le moteur ou le véhicule.

SECURITE ROUTIERE

Veillez vous informer au sujet des lois locales et des règlements sur l'utilisation du téléphone. Ne pas utiliser votre téléphone en conduisant pour éviter les accidents de la route :

- Fixer le téléphone sur son support. Ne pas placer le téléphone sur un siège ou à d'autres endroits, où il risquerait de tomber lors d'un arrêt ou d'une collision soudaine.
- Utiliser le téléphone après que le véhicule soit arrêté dans un endroit sûr.
- Si votre téléphone supporte la fonction mains-libres, ou bien s'il peut être utilisé avec des écouteurs, ou n'importe quel autre équipement installé dans le véhicule ayant la fonction mains-libres, utilisez cette fonction en cas d'urgence.
- Ne pas placer le téléphone au-dessus d'un airbag ou dans la zone de déploiement de l'airbag. Le téléphone pourrait vous blesser avec la force de gonflement de l'airbag.

Veillez vous informer au sujet des règlements des compagnies aériennes. Eteindre le téléphone et sortir la batterie, en montant à bord ou en approchant un avion. Eteindre le téléphone dans les endroits où l'utilisation du téléphone est interdite. Les radiofréquences du téléphone peuvent gêner les signaux de contrôle de l'avion. Arrêter votre téléphone avant de monter à bord d'un avion.

ENVIRONNEMENT DE STOCKAGE

- Ne pas placer des supports de stockage magnétiques tels que les cartes magnétiques et disquettes à proximité du téléphone. Le rayonnement du téléphone peut effacer les informations stockées sur ces supports magnétiques.
- Ne pas placer votre téléphone, batterie, ou autres accessoires dans des conteneurs dont le champ magnétique est élevé comme un cuiseur à induction ou un four à micro-ondes. Le téléphone peut en effet provoquer un court-circuit, un incendie ou une explosion.
- Ne pas laisser votre téléphone, batterie, ou chargeur dans un endroit à très forte ou à très basse température. Le mauvais fonctionnement du téléphone peut en effet provoquer un court-circuit, un incendie ou une explosion.
- Ne pas placer des objets métalliques pointus tels que des pins près des écouteurs. Les écouteurs peuvent attirer ces objets et vous blesser quand vous utilisez le téléphone.
- Ne pas soumettre votre téléphone, batterie, et chargeur à des collisions ou à des chocs sérieux. Le

téléphone peut en effet subir des fuites de batterie, un défaut de fonctionnement, une surchauffe, un incendie, ou une explosion.

- Ne pas mettre votre téléphone dans la poche arrière de vos pantalons pour éviter d'endommager le téléphone en position assise.

SECURITE ENFANTS

Placer votre téléphone, batterie, et chargeur en dehors de la portée des enfants :

- Ne pas autoriser les enfants à utiliser le téléphone, la batterie, ou le chargeur sans surveillance.
- Ne pas autoriser les enfants à mettre la batterie dans la bouche, parce que l'électrolyte de la batterie est toxique.
- Eloigner les petits accessoires de la portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement ou d'étranglement si l'enfant avale les accessoires.

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Le téléphone, la batterie, et le chargeur ne sont pas résistants à l'eau. Les maintenir au sec. Protéger le téléphone, la batterie et la charge de l'eau ou de la vapeur :

- Ne pas toucher le téléphone avec les mains humides. Autrement, le téléphone peut subir un court-circuit, un défaut de fonctionnement ou une décharge électrique.
- Ne pas utiliser le téléphone dans les endroits poussiéreux, humides et sales ou dans des endroits exposés aux champs magnétiques. Autrement, le téléphone peut subir un défaut de fonctionnement
- Ne pas arrêter votre téléphone près de vos oreilles pour éviter tout impact négatif sur la santé.
- Eloigner le téléphone à au moins 2.5 centimètres de votre corps, pour éviter tout impact négatif sur la santé lié aux radiofréquences.
- Si vous vous sentez mal (malade) après avoir joué pendant longtemps avec les jeux de votre téléphone, consultez immédiatement un médecin.
- Par temps d'orage, ne pas utiliser votre téléphone à l'extérieur lorsqu' il est chargé.

- Ne pas toucher l'antenne lors d'un appel. Le contact avec l'antenne peut affecter la qualité d'appel et exige du téléphone de générer plus de puissance, raccourcissant ainsi la durée de veille du téléphone.
- Le téléphone peut créer des interférences avec les téléviseurs, radios et PC voisins.
- Conformément aux normes internationales de radiofréquences, utiliser uniquement les accessoires de téléphone approuvés par le fabricant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer le téléphone, arrêter-le et retirer la batterie car le téléphone peut émettre une décharge électrique ou bien court-circuiter la batterie ou le chargeur.

N'utilisez aucun détergent chimique, poudre, ou tout autre agent chimique (tel que l'alcool et le benzène) pour nettoyer le téléphone et la batterie, car certaines pièces pourraient être endommagées ou brûler. Vous pouvez nettoyer le téléphone et la batterie avec un morceau de tissu antistatique souple, un peu humide.

Ne pas rayer la coque du téléphone, car l'enduit de protection peut causer des allergies de peau. Si cela se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.

Maintenir la prise sèche quand vous la nettoyez, pour empêcher tout incendie.

Si le téléphone ou l'un de ses accessoires ne fonctionnent pas, consultez votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Veillez vous informer sur les règlements de votre pays concernant l'élimination des déchets d'emballage, des batteries épuisées et téléphones usés, favorisez leur recyclage. Ne pas jeter la batterie épuisée ou le téléphone usé aux ordures municipales ou au feu à cause des risques d'explosion.

APPEL D'URGENCE

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour des appels d'urgence. Cependant, nous ne pouvons garantir une connexion dans toutes les conditions. Ne comptez pas uniquement sur votre téléphone portable pour des communications importantes.

BATTERIE

Utiliser uniquement la batterie approuvée par le fabricant à cause des risques d'explosion.

- **Ne pas se débarrasser de la batterie au feu** à cause des risques d'incendie ou d'explosion.
- **Ne pas relier les deux pôles de la batterie à des conducteurs tels que des câbles, des bijoux ou tout autre matériel en métal.** Autrement, la batterie se court-circuite et peut provoquer des brûlures.
- **Ne pas démonter la batterie ou ne pas souder les pôles de la batterie,** à cause des risques de fuite, de surchauffe, d'incendie, ou d'explosion.
- **Si vous constatez une fuite de batterie, de la fumée, ou une odeur étrange, arrêter d'utiliser la batterie et la garder à l'écart de toute flamme pour éviter un incendie ou une explosion.** Se tourner alors vers un ingénieur qualifié pour obtenir de l'aide.
- **Si le liquide de la batterie entre en contact avec votre peau,** lavez-vous immédiatement avec de l'eau propre pour éviter toute irritation de la peau.
- **Si vous vous mettez du liquide de batterie sur les yeux, ne frottez pas vos yeux à cause du risque de blessures.** Lavez vos yeux avec de l'eau propre et consultez immédiatement un médecin.
- **Si vous trouvez que la batterie est déformée, qu'elle change de couleur ou chauffe anormalement tandis que vous chargez ou rangez la batterie, enlevez-la immédiatement et cessez de l'utiliser.**
- En installant la batterie, **ne forcez pas** car le liquide de la batterie pourrait fuir.
- **Ne pas sortir la batterie du téléphone lorsqu'il est en marche.**
- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant longtemps, rangez-la dans un endroit à température normale après l'avoir chargée.

CHARGEUR

Utiliser uniquement le chargeur approuvé par le fabricant à cause des risques d'explosion. Toute violation de cette règle peut causer le feu ou entraîner un défaut de fonctionnement du chargeur.

- **Ne pas court-circuiter le chargeur.** Le court-circuit du chargeur peut mettre le feu ou entraîner un défaut de fonctionnement du chargeur.
- Si le câble de secteur est endommagé, ou la prise devient lâche, cesser **d'utiliser le câble immédiatement à cause des risques de décharge électrique, de court-circuit ou d'incendie.**
- **Maintenir le chargeur au sec.** Le mouillez une seule fois peut provoquer des fuites électriques.
- **Ne pas utiliser le chargeur dans un environnement poussiéreux et humide.** Garder le câble du secteur à l'écart de n'importe quel appareil de chauffage.
- Assurez-vous que le **chargeur est correctement branché à la prise électrique en chargeant la batterie.** Une mauvaise insertion peut avoir pour conséquence une décharge électrique, un incendie, ou une explosion. Pour débrancher le chargeur, retirer la prise plutôt que d'arracher le câble du secteur.
- **Utiliser le courant alternatif** comme cela est défini dans les caractéristiques du chargeur. Toute puissance inadaptée pourrait mettre feu ou entraîner un défaut de fonctionnement du chargeur.
- **Ne placer aucun objet lourd sur le câble de secteur du chargeur. Ne pas endommager, ne pas changer, ou dépouiller le câble du secteur à cause des risques de décharge électrique.**
- Quand vous chargez la batterie, **ne pas toucher la prise, le câble du secteur ou le chargeur avec les mains humides à cause des risques de décharge électrique.**
- **Si vous laissez passer du liquide dans le chargeur, enlèvez la prise de chargeur de la prise électrique immédiatement,** à cause des risques de décharge électrique, de court-circuit ou d'incendie.

UTILISATION DU CÂBLE USB

Pour utiliser le câble USB, se conformer strictement aux règles suivantes. Autrement, votre téléphone ou PC pourra être endommagé :

- Pour relier votre téléphone et PC au câble USB, relier d'abord le câble USD au téléphone et ensuite

- au PC.
- Lorsque votre téléphone est connecté à votre PC, il est strictement interdit de brancher ou de retirer le câble USB.
 - Pour déconnecter le câble USB reliant le téléphone au PC, débrancher d'abord le câble USB du PC et ensuite du téléphone.

REGLES D'EXPOSITION AUX RADIOFREQUENCES

CE DISPOSITIF RÉPOND AUX EXIGENCES DU GOUVERNEMENT POUR L'EXPOSITION AU CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE RADIOFRÉQUENCE.

Votre téléphone portable est un émetteur radioélectrique et un récepteur de basse puissance. Quand il est allumé, il émet de faibles niveaux de radiofréquences (également connues sous le nom d'ondes radio).

Les gouvernements du monde entier ont adopté des directives de sécurité internationales, développées par des organismes scientifiques, par exemple l'ICNIRP (la Commission internationale sur la radioprotection non ionisante) et l'IEEE (Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens), par l'évaluation périodique et complète des études scientifiques. Ces directives établissent les niveaux d'exposition aux ondes radios autorisés pour le public. Les niveaux comprennent une marge de sécurité conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de l'âge et de la santé, et pour représenter toutes les variations de mesures.

Le taux d'absorption spécifique (DAS) est l'unité de mesure des radiofréquences qu'un corps peut absorber par l'intermédiaire d'un téléphone portable. La valeur DAS est déterminée selon le niveau de puissance le plus élevé en laboratoire, mais la valeur DAS réelle du téléphone portable est bien au-dessous de cette valeur, car le téléphone portable est conçu pour utiliser le minimum de puissance exigée pour atteindre le réseau.

Tous les modèles de téléphone portable Global High Tech sont conçus pour respecter les directives d'exposition aux radiofréquences. Avant qu'un modèle de téléphone ne soit disponible à la vente au public, il doit être testé selon l'IEEE Std C95.1 – 1999, RSS-102, code 6 de la sûreté du Canada, et EN 50361 et ne dépasse pas la limite FCC de la règle §2.1093 de l'ANSI/IEEE C95.1: 1999, du rapport NCRP numéro 86 pour l'environnement non contrôlé, et du code 6 de la sécurité de la santé au Canada et les

spécifications de normes par radio du Canada RSS-102 pour la population globale/exposition contrôlée, et ne dépasse pas non plus la limite établie par la recommandation du Conseil européen : 1999/519/EC pour une exposition en toute sécurité. Les essais sont réalisés selon les exigences de l'EN50361 pour chaque modèle.

La limite DAS adoptée par la directive 1999/519/EC est de 2.0 watts/kilogramme (W/kg). La valeur de SAR la plus élevée pour ce type de dispositif une fois testé à l'oreille est de 0.559 W/kg.

La limite DAS adoptée par l'IEEE DST C95.1 - 1999, RSS-102, et le code 6 de la sécurité du Canada est de 1.6 watt/kilogramme (W/kg). La valeur DAS la plus élevée pour ce type de dispositif une fois testé sur le corps est de 0,567 W/kg.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres (4 ou 5 barettes étant l'idéal). L'utilisation du téléphone mobile dans des conditions non optimum (parking souterrain, déplacements en train ou en voiture) a pour conséquence plus de rayonnements reçus, et n'est pas recommandée.

En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

22

Sigles et abbréviations

DCF	Format DRM
DRM	Gestion des droits numériques
FDN	Numéro fixe
GPRS	Service général de radiocommunication en mode paquet
PIN	Numéro d'identification personnel
PUK	Code de déblocage
SD	Secure Digital Card
SAR	Taux d'absorption spécifique
STK	Boîte à outils SIM
URL	Repère universel de ressource
WAP	Protocole d'application sans fil
WCDMA	Accès multiple à division de codes à large bande

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Global High Tech S.A.S déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : G3

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

- Sécurité
EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
- EMC
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
- SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
- Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC. La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

Phoenix TESTLAB GmbH, königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Germany

Numéro d'identification : CE 0700

Documentation technique détenue par :
Global High Tech France. Disponible sur simple demande.
29 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur seine
30.03.2009
(lieu et date de parution)

Frédéric GIAN/Directeur des stratégies
nom et signature du responsable dûment habilité)



G3



GLOBAL HIGH TECH

www.globalhightech.fr